ELPA

AM/FMスピーカーラジオ

ER-19F

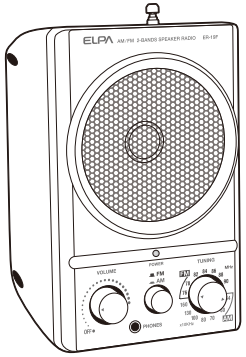

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に
この取扱説明書をよく
お読みのうえ、
正しく安全にお使い
ください。
お読みになった後は大切
に保管してください。

主な特長

●AM/FM放送をスピーカーで
お楽しみいただけます。

●ラジオとスピーカーの1台2役。

主な仕様

受信周波数	FM:76～90MHz AM:525～1630kHz
スピーカー	直径80㎜　丸型8Ω
出力	1W
出力端子	3.5φステレオミニジャック
入力端子	3.5φステレオミニジャック
電源	DC6V(単二形アルカリ乾電池×4本使用) DC6V/300mA(ACアダプター使用時) ⊖—◎—⊕(JEITA極性統一形)
外形寸法(約)	100(幅)×160(高さ)×130(厚さ)mm
質量	約428g(電池を除く)
電池持続時間 (JEITA)	アルカリ乾電池を使用の場合 ・スピーカー使用時 AM:約310時間　FM:約280時間
付属品	●取扱説明書(1) ●3.5φミニー3.5φミニケーブル(3m)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更する
ことがありますのでご了承ください。

安全上のご注意　必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告　この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意　この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

⚠警告

本体について

分解、改造しない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

幼児やペットなどに誤って触らせない
やけどや大けが、火災の原因になることがあります。

本体内部に水や異物を入れない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

電池について

電池の誤った使いかたをしない
・火中に入れない
・ショートさせたり、分解、加熱しない
・電池は充電しない
・指定された種類以外の電池は使わない
・⊕と⊖を逆に入れない
・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
・使い切った場合や、長時間使用しない場合は、本体から取り出しておく
・新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
・液もれした電池は使わない
・被覆のはがれた電池は使わない
・乳幼児の手の届く所に置かない

ACアダプター(別売)について

ACアダプターは指定する定格のものを使う
指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。プラグは根元まで確実に差し込んでください。

プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

⚠注意

本体について

異常に温度が高くなるところに置かない
・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない
・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

音量を上げすぎない
・イヤホンを使用する際は、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えます。

不安定な場所に置かない
・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない
・変形、変色の原因になります。

電池について

電池の液がもれた時は素手で液をさわらない
・液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある時には医師に相談してください。
・電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。

火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない
・電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

各部の名称

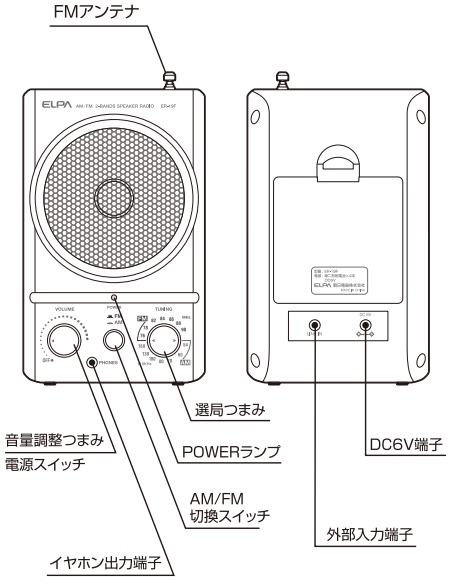

乾電池の入れ方

1.電池のカバーを矢印の方向にはずします。

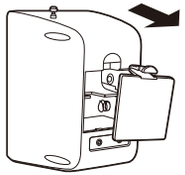

2.単二形乾電池4本(別売)を本体の⊕⊖の表示に従い正しく入れます。

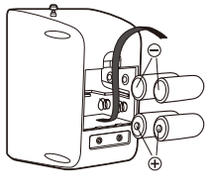

※電池を入れる際は、リボンを電池の下に敷いて入れてください。電池を取り出す際に、リボンを引っ張ることで取りやすくなります。

乾電池の交換時期

●音がひずんだり、小さくなったとき
●電源を入れてもPOWERランプが点灯しないとき

ラジオを聴く

1 電源を入れる

音量調整つまみを時計まわりに回します。
(POWERランプが赤く点灯します)

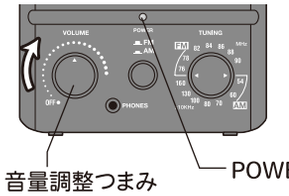

2 バンド切換 (AMまたはFM)

AMまたはFMの切り換えができます。

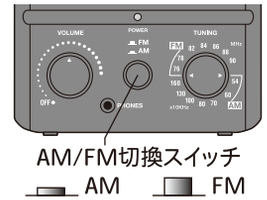

3 選 局

選局つまみを回しながら、お好みの放送を選びます。

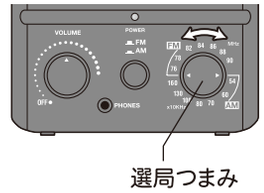

4 音 量

音量調整つまみを回し、音量を調節します。

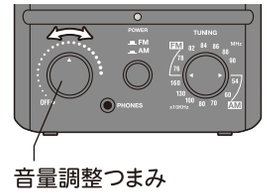

5 電源を切る

音量調整つまみを反時計まわりに回します。
(POWERランプが消えます)
※"カチッ"というまでつまみを回してください。

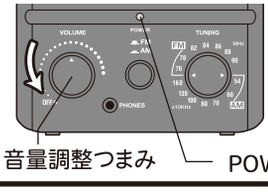

イヤホン(別売)の接続

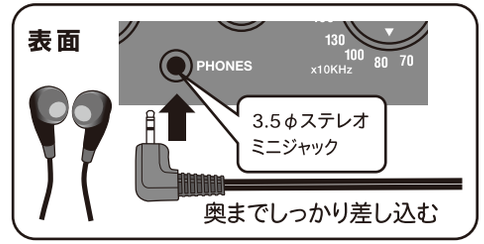

ACアダプター(別売)を使用する

ＡＣアダプターをコンセントに差し込み、DCプラグを本体背面の電源端子(DC 6V)に差し込みます。

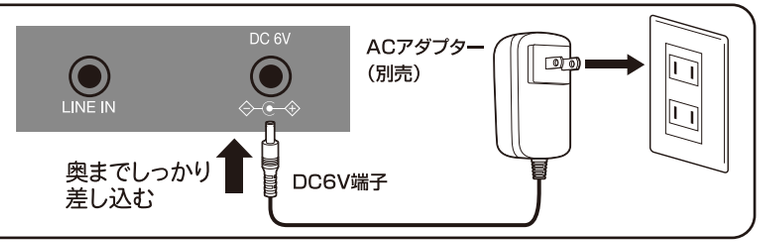

スピーカーとして使用する

①ラジオ本体背面の外部入力(3.5φミニジャック)に接続したい機器を付属のオーディオケーブルでつなぎます。

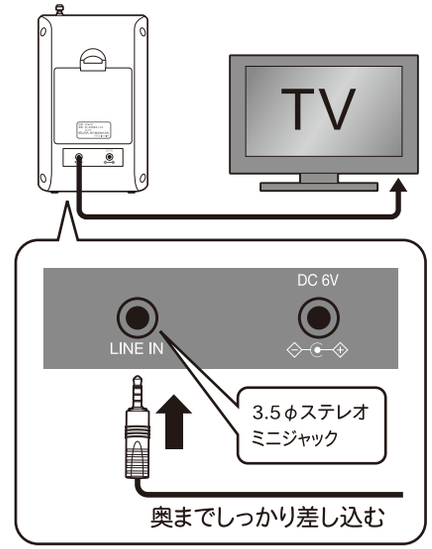

②AM/FM切換スイッチをAMに切り換え、電源を入れ、お好みの音量に調節します。

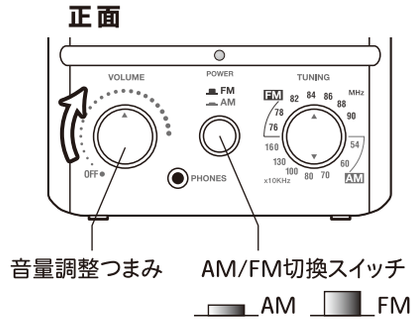

※外部入力についてのご注意

●AM/FM切換スイッチがFMになっている場合、音量の減少およびFM放送が混信する可能性がございます。外部入力使用時はAMに切り換えて、ご使用ください。
●オーディオを本体背面の外部入力端子に接続すると、自動的にスピーカーに切り換わります。再度ラジオを聴く場合は、オーディオケーブルを抜いてください。